

Kurzanleitung

ALLNET Windows industrial Display

ProductNr.: 19 Zoll 234386



Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt.....	3
Allgemeines	3
Zielgruppe der Bedienungsanleitung	3
Konventionen und Symbole	3
Kapitelüberschrift.....	3
Warnhinweise	4
Richtlinien und Normen	5
Entsorgung der Verpackung	6
Verpackungsverordnung.....	6
Entsorgung des Geräts	6
Allgemeine Sicherheit.....	7
Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil	7
Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes	8
Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes	8
Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung	10
Bestimmungsgemäße Verwendung	11
Betriebsvoraussetzungen.....	11
Technische Details.....	12
Abmessungen.....	15
Display 19 Zoll.....	15
Einleitung.....	16
Starten des PC's	17
Bios Konfiguration:.....	17
Autostart Konfiguration:.....	17
Wake on Lan:	17
Starten von ext. Boot-Medium:.....	17
Installation.....	18
Wartung	19
CE	20

Verpackungsinhalt

Wenn Sie das Produkt erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass die äußere Verpackung intakt ist. Wenn das Gerät äußerlich beschädigt ist oder Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- ALLNET Armoury 19-Zoll-Edelstahl-IP67-All-in-One-Gerät
- Kabel und anderes Zubehör: laut Tabelle
- Gedruckte Kurzanleitung (Handbuch unter shop.allnet.de)

1x DC 12V 10A Adapter (IP67-Luftfahrtstecker)
1x 1,5 m USB 2.0-Buskabel mit Stecker und Buchse (IP67-Luftfahrtstecker)
2x 1,5 m RS232-Kabel mit Stecker und Stecker (IP67-Luftfahrtstecker)
1x 1,5 m langes Netzkabel nach europäischem Standard
2x 1,5 m lange RJ45-Busleitung mit Stecker und Buchse (Luftfahrtstecker IP67)
1x Wandhalterung

Allgemeines

Das Gerät ist ein Display, welches mit Windows oder Linux betrieben werden kann. Die Stromversorgung erfolgt via Netzteil. Änderungen an der Bedienungsanleitung und den beschriebenen Funktionen sind jederzeit möglich und bedarf keiner Zustimmung Dritter und ist kein Bestandteil der Garantie. Sollten Sie Fragen zu bestimmten Funktionen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

Konventionen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Textformate verwendet. Diese dienen dazu, die Übersichtlichkeit der Anleitung zu erhöhen.

Kapitelüberschrift

Zwischenüberschrift

Einfacher Text

Wichtige Information im einfachen Text

Bezeichnet Tasten, Bauteile, Funktionen

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.



„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

Richtlinien und Normen

Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:



EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU

Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Hiermit erklärt die ALLNET Computersysteme GmbH, dass die ALLNET Armoury Displays in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://ce.allnet.de> und am Ende der Anleitung.



EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Eco-Design Directive 2009/125/EC

RoHS Directive 2011/65/EU

ALLNET Computersysteme GmbH hereby declares that the ALLNET Armoury Displays is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives and Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://ce.allnet.de> and at the end of the instructions.

EU Kontakdaten:

ALLNET GmbH Computersysteme Maistrasse 2 82110 Germering

Tel. +49 (0)89 894 222 - 22

Fax +49 (0)89 894 222 - 33

Email: info@allnet.de

Entsorgung der Verpackung



Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Die Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

Verpackungsverordnung

Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

Außenverpackung: Karton PP02

Innverpackung: Polyethylen PE04

Sonstige: Papier

Entsorgung des Geräts



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-

Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.



Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Fest verbaute Gerätebatterien oder Akkus dürfen bei einer Entsorgung über die Sammelstelle im Gerät verbleiben.

Allgemeine Sicherheit



Das Produkt ist ausschließlich für den konzipierten Zweck bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Alle Sicherheitshinweise sind sorgfältig durchzulesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufzubewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu befolgen.

Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an einen möglichen Nachbesitzer übergeben.



Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil

Das Steckernetzteil darf nur an eine **Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz** angeschlossen werden. Niemals das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung betreiben.



Verwenden Sie nur Netzteile, die für dieses Gerät zugelassen sind.

Das Steckernetzteil erst anschließen, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.



Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.

Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden. Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.

Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Das Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.

- **⚠️ WARNUNG** Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

⚠️ WARNUNG Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, von Kurzschlüssen oder Feuer, da Wasser in Kontakt mit dem Gerät kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und es nicht zur Bildung von Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub ausgesetzt ist. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers.
- Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert.
- Die Öffnungen auf der Rückseite des Gerätes dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen stets freigehalten werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt immer sicher auf.

/// VORSICHT

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Ersetzen Sie eventuell vorhandene Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhafte Geräte. Sollte das Gerät nicht

normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

- Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Lassen Sie nicht dauerhaft ein Standbild anzeigen. Dabei könnten Schäden am Display entstehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern wenden Sie sich im Fall einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dieses von der Stromquelle getrennt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass nur solche Personen das Gerät bedienen, welche die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

**ACHTUNG****Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung**

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Regelmäßige Wartungen durch den Hersteller sind nicht nötig.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Bediener dürfen nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Display.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehöerteile dürfen nicht mehr verwendet werden.



Das Windows Display ist für den gewerblichen Gebrauch als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Das Tablet ist ein Wanddisplay welches mit einem Betriebssystem Windows oder Linux betrieben werden kann nur über Netzteil mit Strom versorgt werden. Ein Akku ist nicht integriert. Dieses Gerät entspricht den CE-Vorschriften.

Betriebsvoraussetzungen

Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert und muss vor übermäßigen Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kondensation geschützt werden. Die Umgebungsvoraussetzungen werden folgendermaßen angegeben: **Betriebsbedingungen:**

Temperatur 0° - +60°

Luftfeuchtigkeit 5% - 95% nicht kondensierend

Lagerbedingungen:

Temperatur -20° - +70°




Luftfeuchtigkeit 5% - 95% nicht kondensierend

Technische Details

Performance	CPU	Intel Core I5-1235U 1.3~4.4GHz
	GPU	Intel HD Graphics integrated display card
	RAM	DDR4 8GB 3200MHz (up to 64GB)
	Storage	M.2 256GB SSD (Other SSD or HDD optional)
	Ethernet	On board 2*Realtek RT8111H 1000M ethernet card
Structure	Waterproof design	The whole machine is IP67 dustproof, waterproof, corrosion-resistant, high-temperature resistant, anti-interference, and highly stable
	Housing	Stainless Steel SUS304
	Color	Stainless steel natural color , brushed finishing
	Design Feature	Pure flat surface without water accumulation, sturdy and durable design
	Installation	Support VESA mounting
Display	Size	19 inch display 5:4
	Resolution	1280*1024
	Brightness	450cd/m²
	Others	Contrast: 1000:1(Typ.); View: 85/85/80/80(Typ.)(CR≥10)
Touch panel	Touch type	EETI solution+multi-point capacitive touch screen (optional resistive or no touch screen)
	Material	Material: G+G; Surface hardness: 6H
	Others	Touch points: 10 touch points; Service life: ≥ 50 million cycles; Transmission rate: ≥ 87%
IO	I/O	2*USB2.0, 2*RS232, 2*LAN, 1*DC IN
	Optional	WIFI/VGA/HDMI/RS485
Environment	Working Temp.	0°C ~ 60°C
	Storage Temp.	-20°C ~ 70°C
	Relative Humidity	5~95%, non-condensing
Dimension	Size	471*396*68mm
	Mounting size	100*100mm(VESA mounting)
Power	DC	Support DC 9~36V power DC (optional AC 220V)
OS		Support Windows10, Windows11& Linux etc.


Steckernetzteil

Hersteller	SHENZHEN HUNTKEY ELECTRIC CO., LTD
Typ	HKA150120A0-7C
Eingangsspannung	100 – 240 V
Eingangsfrequenz	50 – 60 Hz
Eingangsstromstärke	0.8A
Ausgangsspannung	12 V (Bereich 11,4V-12,6V)
Ausgangsstrom	10 A
Ausgangsleistung	120 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,50%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	87,50%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,075 W
Arbeitstemperatur	0°C – 40°C Feuchtigkeit 5%-95%
Lagertemperatur	-30°C – 70°C Feuchtigkeit 5% - 95%
Hohlsteckergröße	5.5*2.5*10
Energieeffizienzklasse	VI
Gewicht	0,320kg

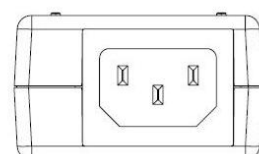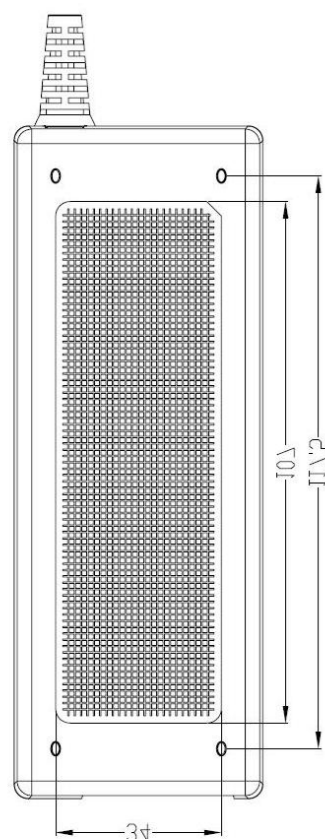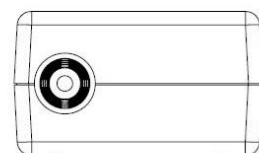

Abmessungen

Display 19 Zoll

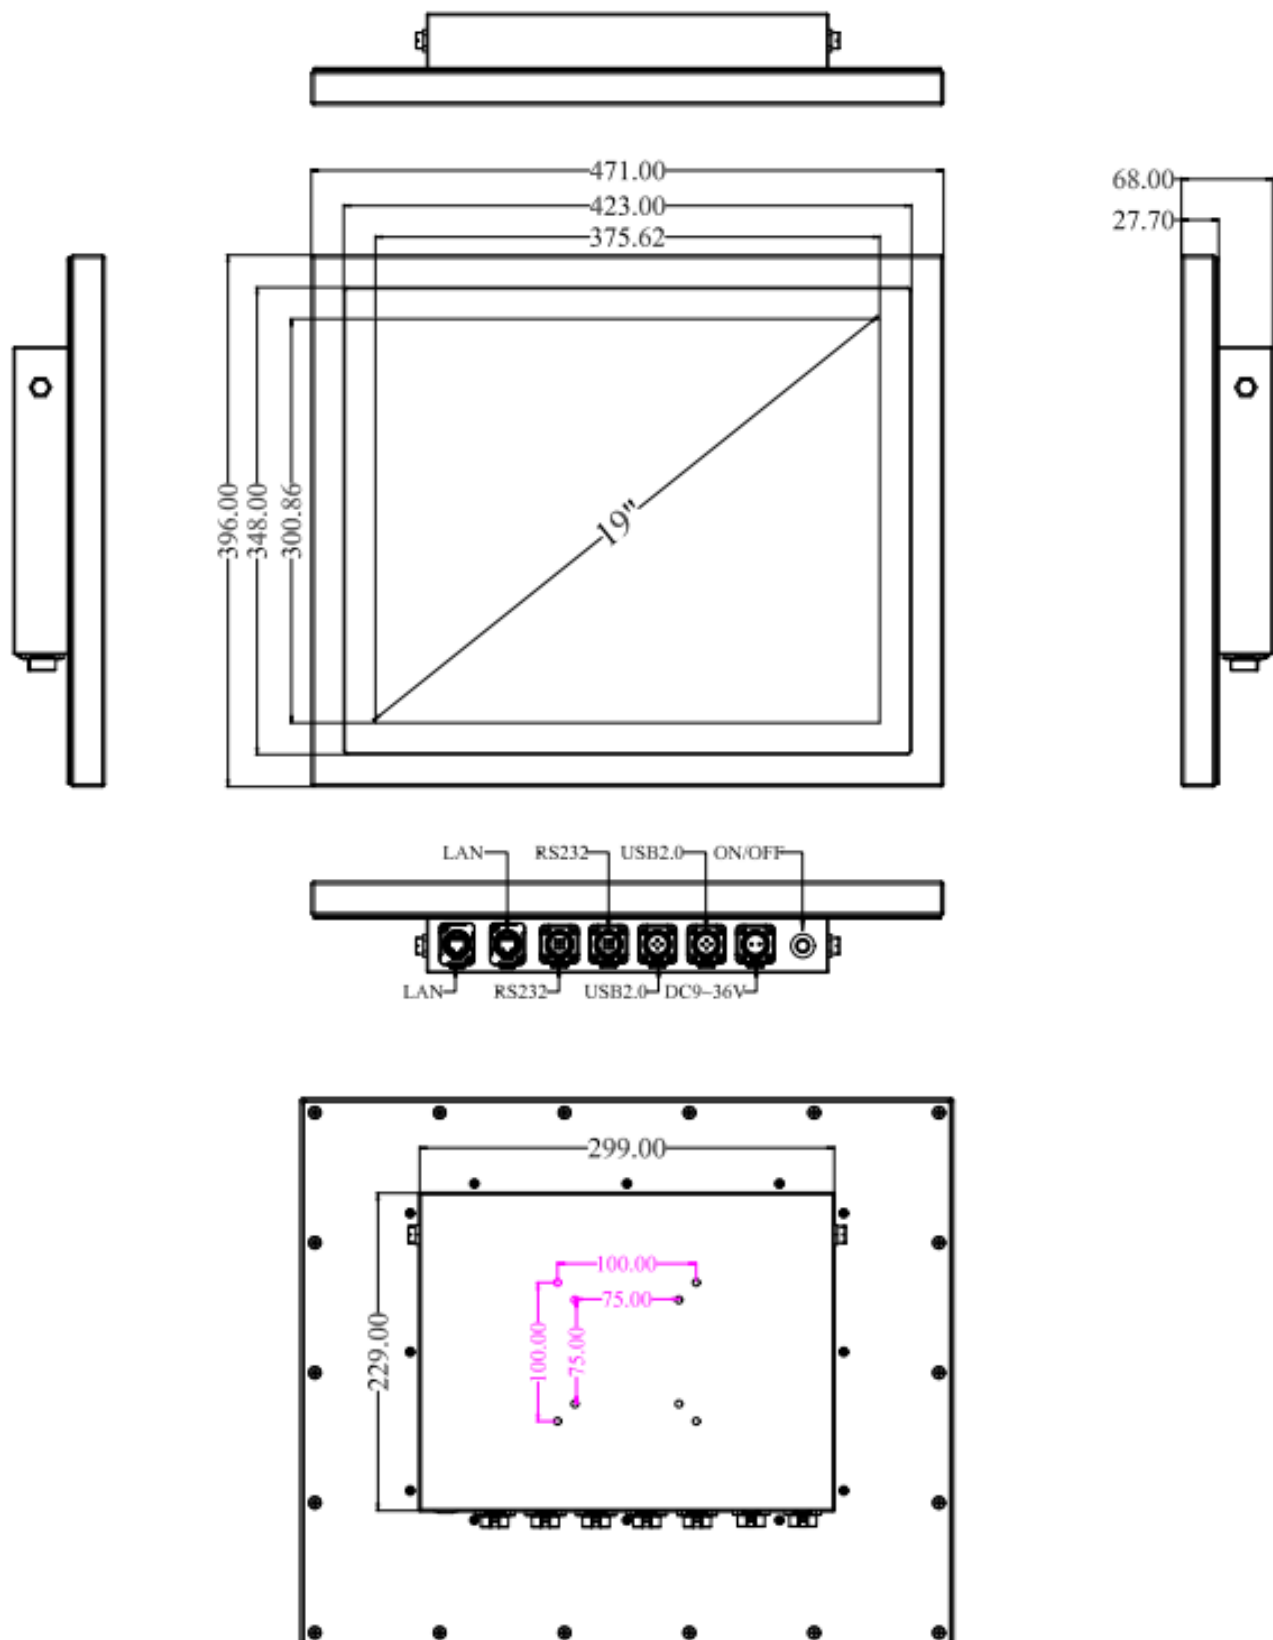

Einleitung

Zur Beachtung:

Das Betriebssystem kann Windows oder Linux sein. Vorinstalliert ist Windows 10 ohne Lizenz und muss vom Kunden optional erworben werden.

Dieses All-in-One-Gerät verfügt über insgesamt 7 Schnittstellen, die alle selbstsichernde Luftfahrtsteckdosen der Serie LP-16 mit Schnellverschluss und Schutzart IP67 verwenden. Der Luftfahrtstecker besteht aus einem Hochleistungs-Technikkunststoff und einer Zinklegierung, die mit Perlhartchrom beschichtet ist. Die interne Kupfernadel besteht aus einer mit Gold beschichteten Kupferlegierung und der wasserdichte Dichtungsring aus Silikon. Die Flammenschutzklasse ist UL94-V0.

Die Schnittstelle ist mit einer Lasermarkierung versehen. Nach dem Anschluss an die Stromversorgung kann das Gerät automatisch normal eingeschaltet werden (Standard) oder durch Drücken des EIN/AUS-Schalters eingeschaltet werden. Nach dem Aufrufen des Betriebssystems kann der Touchscreen direkt mit der Hand bedient werden. Die Funktionen und die Verwendung der Geräteschnittstelle sind wie folgt:

DC 9~36V: Stromeingangsschnittstelle, unterstützt DC 9~36V Weitspannungseingang, mit LP16-2PIN Luftfahrt-Steckerbuchse. Bitte beachten Sie, dass Stromquellen unterhalb oder oberhalb dieses Eingangsspannungsbereichs nicht angeschlossen werden sollten, um eine Unbrauchbarkeit oder Beschädigung der internen Hauptplatine des All-in-One-Geräts zu vermeiden. Die Schnittstelle ist mit einem 1,5 m langen europäischen Standard-Wechselstromkabel und einem 12 V 7 A Hangjia-Adapter ausgestattet. Ein Ende des Adapters ist ein LP16-2PIN-Luftfahrtstecker (verbunden mit dem All-in-One-Maschinenanschluss) und das andere Ende ist ein Stiftstecker, der mit dem Wechselstromkabel verbunden ist.

USB 2.0: Es gibt insgesamt 2 USB 2.0-Schnittstellen, die eine LP16-4PIN-Luftfahrt-Steckerbuchse verwenden. Die Standard-USB-2.0-Buchse wird hauptsächlich zum Anschließen externer USB-Schnittstellengeräte und Speichergeräte verwendet. Die Schnittstelle ist mit zwei 1,5 Meter langen USB-2.0-Kabeln verbunden, wobei ein Ende ein LP16-4PIN-Luftfahrtstecker (angeschlossen an den All-in-One-Maschinenanschluss) und das andere Ende eine Standard-USB-2.0-Buchse ist.

RS232: Insgesamt gibt es 2 RS232-Schnittstellen, die eine LP16-9PIN-Luftfahrt-Steckerbuchse verwenden. Standard-DB9-Kommunikationsschnittstelle, die für die Verbindung von RS232-Kommunikationsschnittstellen mit anderen Geräten verwendet wird. Die Schnittstelle ist mit zwei 1,5 Meter langen DB9-Kabeln verbunden, wobei ein Ende ein LP16-9PIN-Luftfahrtstecker (verbunden mit dem All-in-One-Maschinenanschluss) und das andere Ende ein Standard-DB9-Stecker ist.

LAN: Es gibt insgesamt 2 Gigabit-LAN-Schnittstellen, die eine LP16-RJ45-Luftfahrtstecker-Buchse verwenden. Kabelgebundene Gigabit-Netzwerkschnittstelle für den direkten Zugriff auf externe Netzwerke. Die Schnittstelle ist mit zwei 1,5 Meter langen Ethernet-Kabeln der Kategorie 6 ausgestattet, wobei ein Ende ein LP16-RJ45-Luftfahrtstecker (verbunden mit dem All-in-One-Maschinenanschluss) und das andere Ende eine RJ45-Buchse ist.

Starten des PC's

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Steckdose an und an den PC in die Hohlsteckerbuchse.

Alternativ können Sie das Tablet auch über PoE also über Strom vom Netzkabel speisen. Hierfür wird ein PoE Switch oder Injektor benötigt, welche LTPoE ++ mit mind. 38,7 Watt zur Verfügung stellt. Wenn die Leistung des PoE nicht ausreicht, zeigt sich das an einem ständigen Neustart des PC's.

Nach erfolgreicher Stromverbindung startet der PC automatisch.

Bios Konfiguration:

Um Einstellungen im Bios zu ändern, drücken Sie gleich nach dem drücken des Powerknopfs die „Entf“ Taste.

Autostart Konfiguration:

Wenn Sie den Autostart ändern wollen, gehen Sie wie vorher beschrieben in das Bios Menü.

Dort klicken Sie in den Reitern auf Chipset und auf den Punkt PCH-IO Configuration. Hier finden Sie unter „SATA and RST Configuration“ den Punkt „Restore AC Power Loss“

Diesen Zustand findet man auch als State S5 für AutoPowerOn oder State S0 Power Off.

Folgende Möglichkeiten gibt es zum Einstellen:

- Power on – PC startet nach Stromanschluss automatisch (voreingestellt)
- Power off – Pc bleibt nach Stromanschluss aus
- Last state – letzter Zustand

Wake on Lan:

Wenn Sie „Wake on Lan“ einstellen wollen, gehen Sie wie vorher beschrieben in das Bios Menü.

Dort klicken Sie in den Reitern auf Chipset und auf den Punkt PCH-IO Configuration. Hier finden Sie unter „SATA and RST Configuration“ den Punkt „Wake on Lan“. Hiermit ist es möglich den PC automatisch über ein Magic Paket über das Netzwerk zu starten.

Starten von ext. Boot-Medium:

Wenn Sie von einem ext. Laufwerk booten wollen, gehen Sie wie vorher beschrieben in das Bios Menü. Dort unter dem Reiter „Boot“ können Sie unter den „Boot Option Priorities“ die Boot Reihenfolge ändern. Das zu bootende Medium muss aber vorher verbunden sein.

Installation

Bei der hängenden Installation werden die VASE-Standard-Montagelöcher VASE 75 * 75 mm/100 * 100 mm verwendet. Öffnen Sie das Zubehörpaket und entfernen Sie die Befestigungsteile:



Verwenden Sie zunächst selbstschneidende und dehnbare Gummistopfen, um das kleine Befestigungsteil an der Wand zu befestigen:



5.3 Befestigen Sie die großen

Befestigungsteile mit Schrauben an der hinteren Schale des Geräts und ziehen Sie die Schrauben fest:

Nach der Installation der beiden Befestigungsteile setzen Sie die Befestigungsteile des Geräts in die Befestigungsteile an der Wand ein, arretieren Sie die Sicherungsschrauben, um ein Wackeln zu vermeiden, und die Installation ist abgeschlossen.

Wartung

- Das Netzkabel muss guten Kontakt haben, um Wackeln, Entzündungen und Spannungsschwankungen zu vermeiden;
- Herunterfahren des Geräts: Klicken Sie nach dem Schließen des aktuellen Programms nacheinander auf „Start“ → „Herunterfahren“. Warten Sie, bis „Kein Signal“ angezeigt wird, bevor Sie den Netzschalter ausschalten.
- Wenn Sie das Gerät nach dem Ausschalten wieder einschalten müssen, warten Sie vor dem Betrieb mindestens 5 Sekunden. Vermeiden Sie häufiges Ein- und Ausschalten, da die Schalter des Geräts bestimmte Schäden verursachen und die Lebensdauer beeinträchtigen können.
- Wenn das Gerät nach dem Ausschalten längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die externe Hauptstromversorgung unterbrochen werden (Netzstecker ziehen oder Steckdose ausschalten).
- Bei Gewitter wird empfohlen, das Gerät nicht zu benutzen. Um Blitzschlag zu vermeiden, sollten Sie das Netzkabel und das Netzkabel am besten ausstecken.
- Nach der Verwendung externer Speichergeräte wie USB-Sticks und tragbarer Festplatten sollten Sie die korrekten Betriebsverfahren befolgen, um das Gerät zu beenden, bevor Sie es ausstecken.
- Fügen Sie bitte keine Dateien und Einstellungen des Computersystems nach Belieben hinzu, löschen oder ändern Sie diese nicht, da dies nicht mit absoluter Sicherheit möglich ist.
- Verwenden Sie keine Software von Drittanbietern, um Reparaturarbeiten am System durchzuführen, es sei denn, es liegen besondere Anforderungen vor oder es besteht absolute Sicherheit.
- Wenn Sie das Gerät reinigen, trennen Sie bitte zuerst die Stromverbindung, tauchen Sie die Reinigungslösung leicht in ein weiches Tuch und wischen Sie es dann ab.
- Verwenden Sie das All-in-One-Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in übermäßig hellen Umgebungen, da dies die visuelle Kommunikation beeinträchtigen und sogar zu Schäden an den elektronischen Komponenten des Bildschirms führen kann.
- Um die optimale Leistung zu erhalten und die Lebensdauer des All-in-One-Geräts zu verlängern, verwenden Sie es bitte in einer Umgebung, die den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen entspricht.

CE

CE-Declaration of Conformity



Germering, 16th of November, 2021

ALLNET Windows Armoury industrial Display



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The ALLNET Windows Armoury Display conforms to the Council Directives of 2014/53/EU.

This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017

EMC: EN 55032:2015/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN55035:2017/A11.2020

ERP: EN 62623:2013-07

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistraße 2
82110 Germering
Germany

Germering, 16.09.2024



Wolfgang Marcus Bauer
CEO